

Bezdrátový senzor na vaření
HEZ39050



BOSCH



4 242002 871196

cz	Návod k použití 3
-----------	------------------------------------

Obsah

	Použití podle určení	3
	Důležité bezpečnostní pokyny	4
	Ochrana životního prostředí ...	4
	Ekologická likvidace spotřebiče	4
	Bezdrátový teplotní senzor	5
	Nastavení a údržba bezdrátového teplotního senzoru	5
	Čištění	7
	Prohlášení o shodě	7

Doplňující informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a službách můžete najít na **www.bosch-home.com/cz**.

Použití podle určení

Pozorně si přečtete tento návod k použití. Tento návod k použití si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. Pokud došlo během přepravy spotřebiče k jeho poškození, nepřipojujte jej. Písemně si zaznamenejte závady a zavolejte zákaznický servis, jinak zaniká nárok na náhradu škody.

Spotřebič je určen pouze pro použití v soukromé domácnosti nebo domácnosti podobném prostředí. Používejte spotřebič výhradně k přípravě jídel a nápojů. Během provozu mějte spotřebič pod dozorem. Na spotřebič musíte dohlížet i při krátkodobém provozu. Spotřebič je určen výhradně pro použití v uzavřených prostorách.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby,

kteřá je poučí, jak ho mají bezpečně používat, a v případě, že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu odpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani provádět jeho údržbu.

Při použití funkcí pro úpravu pokrmu nastavte příslušnou varnou zónu pomocí teplotního senzoru.

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění

Riziko magnetizmu!

Bezdrátový teplotní senzor je magnetický. Magnetické prvky mohou ovlivnit elektronické implantáty jako např. kardiostimulátory nebo inzulinové pumpy. Osoby používající elektronické implantáty by proto neměly teplotní senzor nosit ve své těsné blízkosti, např. v kapse, a měly by jej uchovávat nejméně 10 cm od kardiostimulátoru nebo podobného zdravotnického zařízení.

Varování **Nebezpečí úrazu!**

- Baterie v bezdrátovém teplotním senzoru by se při zahřátí mohla poškodit nebo i vybuchnout. Po ukončení úpravy pokrmu odstraňte čidlo z varné desky a neskladujte jej v blízkosti tepelného zdroje.
- Teplotní senzor se při odstraňování z varné nádoby velmi zahřeje. Pro jeho odstranění používejte kuchyňské chňapky nebo utěrku.

Ochrana životního prostředí

Ekologická likvidace spotřebiče

Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé EU.

Bezdrátový teplotní senzor je ovládán pomocí baterií. Použité baterie likvidujte ekologickým způsobem.

Bezdrátový teplotní senzor

Doplňující informace naleznete v podrobném návodu k použití varné desky, v kapitole „Funkce přípravy pokrmů“. Pozorně si tyto pokyny přečtěte.

Nastavení a údržba bezdrátového teplotního senzoru

V této kapitole naleznete následující informace:

- Nalepení silikonové nálepky
- Použití bezdrátového teplotního senzoru
- Výměna baterie

Zvláštní příslušenství, jako je např. silikonová nálepka a teplotní senzor, lze zakoupit prostřednictvím našeho zákaznického servisu nebo ve specializovaném obchodě. Vždy uveďte příslušné referenční číslo:

00577921	Sada 5 silikonových nálepek
HEZ39050	Teplotní senzor a sada 5 silikonových nálepek

Nalepení silikonové nálepky


Silikonová nálepka přichytí teplotní senzor k varné nádobě.

Silikonová nálepka musí být přichycena k varné nádobě při prvním použití této nádoby s funkcí přípravy pokrmů.

Postupujte následovně:

1. Místo spojení na varné nádobě musí být odmaštěné. Očistěte varnou nádobu, řádně ji osušte a otřete místo spoje odmašťovačem, např. lihem.

2. Odstraňte ze silikonové nálepky ochrannou fólii. Nalepte tuto nálepku na správné místo varné nádoby za použití přiložené šablony.

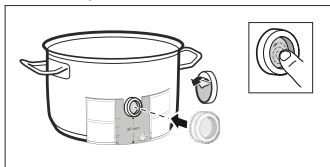

3. Přitiskněte silikonovou nálepku včetně její vnitřní strany.


Lepidlo vyžaduje 1 hodinu na ztuhnutí. Nádobí během této doby nelze používat.

Upozornění

- Varné nádoby se silikonovou nálepkou nesmí být dlouhou dobu namáčeno v mýdlové vodě.
- Pokud se silikonová nálepka odlepí, nalepte na její místo novou.

Použití bezdrátového teplotního senzoru

Přilepte teplotní senzor na silikonovou nálepku a správně jej nastavte.

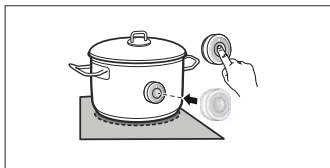

Upozornění

- Před připojením teplotního senzoru se ujistěte, že je silikonová nálepka zcela suchá.
- Umístěte varnou nádobu tak, aby teplotní senzor směřoval k vnější straně varné desky.


- Aby nedošlo k přehřátí, teplotní senzor nesmí směřovat k jiné horké varné nádobě.
- Po ukončení přípravy pokrmu odstraňte teplotní senzor z varné nádoby. Uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě mimo tepelné zdroje.

Výměna baterie


Pokud stisknete symbol bezdrátového teplotního senzoru a nerozsvítí se LED kontrolka, znamená to, že je baterie vybitá.

Výměna baterie:

1. Odstraňte ze spodní části obalu silikonový kryt. Odstraňte šrouby pomocí šroubováku.

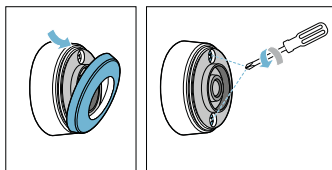


2. Odstraňte horní část obalu. Vyměňte staré baterie. Vložte dovnitř nové baterie. Dbejte na správnou polaritu baterií.

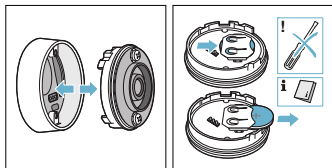


Varování!


Pro vyjmutí baterií nepoužívejte kovové předměty. Nedotýkejte se kontaktů baterií.

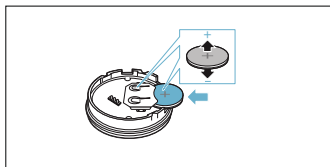

3. Složte zpět horní a dolní část obalu. Ujistěte se, že jsou kontaktní spony správně umístěny.

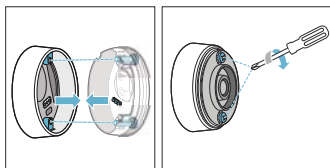

4. Na spodní část obalu teplotního senzoru umístěte znovu silikonový obal.

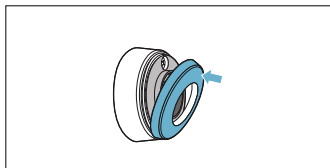

Upozornění: Používejte pouze baterie nejvyšší kvality CR2032. Mají obzvláště dlouhou životnost.

Čištění

Teplotní čidlo

Omyjte teplotní senzor vlhkým hadříkem. Nikdy jej neumývejte v myčce nádobí. Neponořujte jej do vody ani nečistěte pod tekoucí vodou.

Po ukončení přípravy pokrmu odstraňte teplotní senzor z varné nádoby. Uchovávejte jej na čistém a bezpečném místě (např. v původním obalu) mimo tepelné zdroje.

Silikonová nálepka

Před připojením k teplotnímu senzoru se ujistěte, že je silikonová nálepka čistá a suchá. Lze mýt v myčce nádobí.

Upozornění: Varné nádobí se silikonovou nálepkou nesmí být dlouhou dobu namáčeno v mýdlové vodě.

Displej teplotního senzoru

Displej teplotního senzoru vždy udržujte v čistotě a suchu. Postupujte následovně:

- Pravidelně odstraňujte nečistoty a stopy oleje.
- Omývejte displej měkkým hadříkem nebo vatovými tyčinkami a čističem na okna.

Upozornění

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, jako drátěnky, kartáče nebo čisticí krémy.
- Nedotýkejte se displeje senzoru prsty. Mohlo by dojít k jeho znečištění či poškrábání.

Prohlášení o shodě

Společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že spotřebič s funkcí bezdrátového teplotního senzoru splňuje základní požadavky a další příslušná ujednání směrnice 1999/5/EG.

Loga a značka Bluetooth® jsou registrovány jako ochranné známky a jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Tyto ochranné známky používá společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH dle licence. Veškeré další ochranné známky a jména obchodních značek vlastní tyto jednotlivé společnosti.

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschovává.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněního záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástíky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovávat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (**konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž**), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemísťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchovce, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériové vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerem bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH


BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

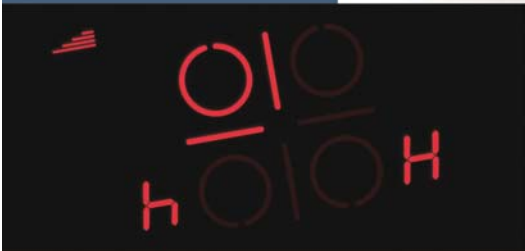

Bezdrôtový senzor na varenie
HEZ39050



BOSCH

sk	Návod na použitie	3
----	-------------------------	---

Obsah

	Použitie podľa určenia	3
	Dôležité bezpečnostné pokyny	4
	Ochrana životného prostredia	4
	Ekologická likvidácia spotrebiča	4
	Bezdrôtový teplotný senzor	5
	Nastavenie a údržba bezdrôtového teplotného senzora	5
	Čistenie	7
	Vyhlásenie o zhode	7

Doplňujúce informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a službách môžete nájsť na www.bosch-home.com/sk.

Použitie podľa určenia

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Tento návod na použitie si starostlivo schovajte pre neskoršie použitie alebo pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Po vybalení prekontrolujte, či nie je spotrebič poškodený. Pokiaľ došlo počas prepravy spotrebiča k jeho poškodeniu, nepripájajte ho. Písomne si zaznamenajte poruchy a zavolajte zákaznícky servis, inak zaniká nárok na náhradu škody.

Spotrebič je určený iba pre použitie v súkromnej domácnosti alebo v domácnosti podobnom prostredí. Používajte spotrebič výhradne na prípravu jedál a nápojov. Behom prevádzky majte spotrebič pod dozorom. Na spotrebič musíte dohliadať aj pri krátkodobej prevádzke. Spotrebič je určený výhradne pre použitie v uzatvorených priestoroch. Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby,

ktorá ich poučí, ako ho majú bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti do 8 rokov veku a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

Pri použití funkcií pre úpravu pokrmu nastavte príslušnú varnú zónu pomocou teplotného senzora.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Upozornenie

Riziko magnetizmu!

Bezdrôtový teplotný senzor je magnetický. Magnetické prvky môžu ovplyvniť elektronické implantáty ako napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.

Osoby používajúce elektronické implantáty by preto nemali teplotný senzor nosiť vo svojej tesnej blízkosti, napr. vo vrecku, a mali by ho uchovávať najmenej 10 cm od kardiostimulátora alebo podobného zdravotníckeho prístroja.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!

- Batéria v bezdrôtovom teplotnom senzore by sa pri zohriatí mohla poškodiť alebo aj vybuchnúť. Po ukončení úpravy pokrmu odstráňte senzor z varnej dosky a neskladujte ho v blízkosti tepelného zdroja.
- Teplotný senzor sa pri odstraňovaní z varnej nádoby veľmi zohreje. Pre jeho odstránenie používajte kuchynské chňapky alebo utierku.



Ochrana životného prostredia

Ekologická likvidácia spotrebiča

Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom.



Tento spotrebič je označený v súlade s eurpskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica udáva rámec pre spätný odber a recykláciu v celej EÚ.

Bezdrôtový teplotný senzor je ovládaný pomocou batérií. Použité batérie likvidujte ekologickým spôsobom.

Bezdrôtový teplotný senzor

Doplňujúce informácie nájdete v podrobnom návode na použitie varnej dosky, v kapitole „Funkcia prípravy pokrmov“. Pozorne si tieto pokyny prečítajte.

Nastavenie a údržba bezdrôtového teplotného senzora

V tejto kapitole nájdete nasledujúce informácie:

- Nalepenie silikónovej nálepky
- Použitie bezdrôtového teplotného senzora
- Výmena batérie

Zvláštne príslušenstvo, ako je napr. silikónová nálepka a teplotný senzor, je možné zakúpiť prostredníctvom nášho zákaznického servisu alebo v špecializovanom obchode. Vždy uveďte príslušné referenčné číslo:

00577921	Súprava 5 silikónových nálepiek
HEZ39050	Teplotný senzor a súprava 5 silikónových nálepiek

Nalepenie silikónovej nálepky


Silikónová nálepka prichytí teplotný senzor k varnej nádobe.

Silikónová nálepka musí byť prichytená k varnej nádobe pri prvom použití tejto nádoby s funkciou prípravy pokrmov.

Postupujte nasledovne:

1. Miesto spojenia na varnej nádobe musí byť odmastené. Očistite varnú nádobu, riadne ju osušte a utrite miesto spoja odmasťovačom, napr. liehom.

2. Odstráňte zo silikónovej nálepky ochrannú fóliu. Nalepte túto nálepku na správne miesto varnej nádoby s pomocou použitia priloženej šablóny.

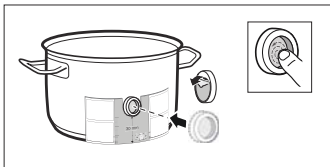


3. Pritlačte silikónovú nálepku vrátane jej vnútornej strany. Lepidlo vyžaduje 1 hodinu na stvrdnutie. Nádobu počas tejto doby nie je možné používať.

Upozornenie

- Varná nádoba so silikónovou nálepkou nesmie byť dlhú dobu namáčaná vo vode so saponátom.
- Pokiaľ sa silikónová nálepka odlepi, nalepte na jej miesto novú.

Použitie bezdrôtového teplotného senzora

Prilepte teplotný senzor na silikónovú nálepku a správne ho nastavte.

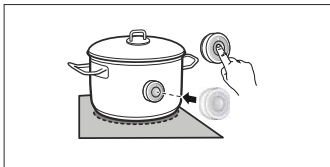

Upozornenie

- Pred pripojením teplotného senzora sa ubezpečte, že je silikónová nálepka celkom suchá.
- Umiestnite varnú nádobu tak, aby teplotný senzor smeroval k vonkajšej strane varnej dosky.


- Aby nedošlo k prehriatiu, teplotný senzor nesmie smerovať k inej horúcej varnej nádobe.
- Po ukončení prípravy pokrmu odstráňte teplotný senzor z varnej nádoby. Uchovávajte ho na čistom a bezpečnom mieste mimo tepelné zdroje.

Výmena batérie


Pokiaľ stlačíte symbol bezdrôtového teplotného senzora a nerozsvieti sa LED kontrolka, znamená to, že je batéria vybitá.

Výmena batérie:

1. Odstráňte zo spodnej časti obalu silikónový kryt. Odstráňte skrutky pomocou skrutkovača.

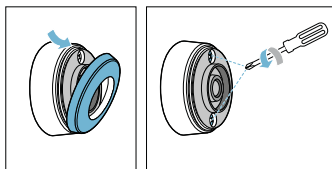


2. Odstráňte hornú časť obalu. Vyberte staré batérie. Vložte dovnútra nové batérie. Dbajte na správnu polaritu batérií.

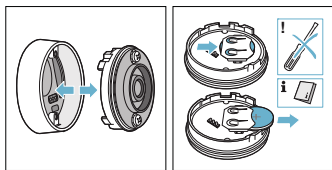


Varovanie!


Pre vytiahnutie batérií nepoužívajte kovové predmety. Nedotýkajte sa kontaktov batérií.

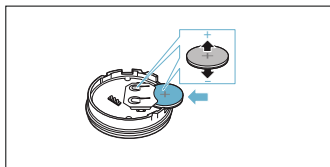

3. Zložte späť hornú a dolnú časť obalu. Ubezpečte sa, že sú kontaktné spony správne umiestnené.

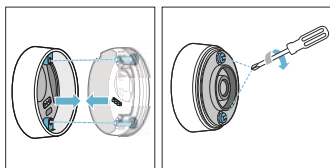

4. Na spodnú časť obalu teplotného senzora umiestnite znova silikónový obal.

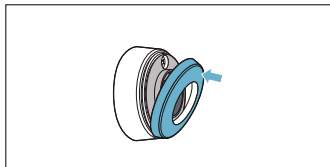

Upozornenie: Používajte iba batérie najvyššej kvality CR2032. Majú obzvlášť dlhú životnosť.

Čistenie

Teplotný senzor

Umyte teplotný senzor vlhkou handričkou. Nikdy ho neumývajte v umývačke riadu. Neponárajte ho do vody ani nečistite pod tečúcou vodou.

Po ukončení prípravy pokrmu odstráňte teplotný senzor z varnej nádoby. Uchovávajte ho na čistom a bezpečnom mieste (napr. v pôvodnom obale) mimo tepelné zdroje.

Silikónová nálepka

Pred pripojením k teplotnému senzoru sa ubezpečte, že je silikónová nálepka čistá a suchá. Je možné umývať v umývačke riadu.

Upozornenie: Varné nádoby so silikónovou nálepkou nesmú byť dlhú dobu namáčané vo vode so saponátom.

Displej teplotného senzora

Displej teplotného senzora vždy udržiujte v čistote a suchu.

Postupujte nasledovne:

- Pravidelne odstraňujte nečistoty a stopy oleja.
- Umývajte displej mäkkou handričkou alebo vatovými tyčinkami a čističom na okná.

Upozornenie

- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky, ako drôtenky, kefy alebo čistiace krémy.
- Nedotýkajte sa displeja senzora prstami. Mohlo by dôjsť k jeho znečisteniu či poškrabaniu.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkciou bezdrôtového teplotného senzora spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné dojednania smernice 1999/5/EG.

Logá a značka Bluetooth® sú registrované ako ochranné známky a sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Tieto ochranné známky používa spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH podľa licencie. Všetky ďalšie ochranné známky a mená obchodných značiek vlastní tieto jednotlivé spoločnosti.

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiteľa. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobu s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokazateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Prijem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

