

Zaregistrujte svůj spotřebič Bosch na:
www.bosch-home.com/welcome



TAT3A014

























BOSCH

cz Návod k použití



4 242002 717289

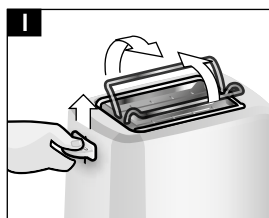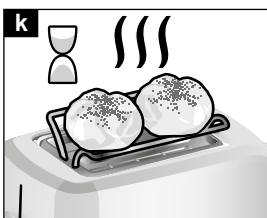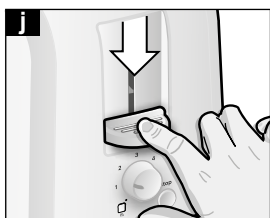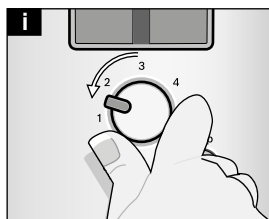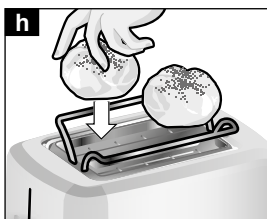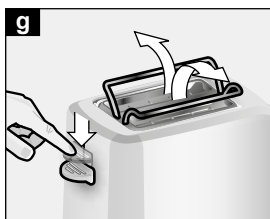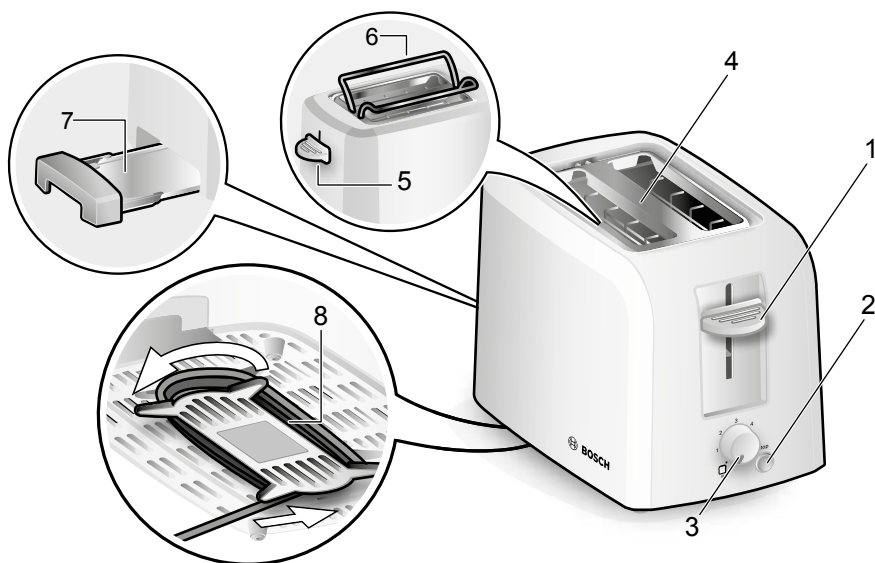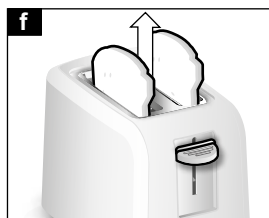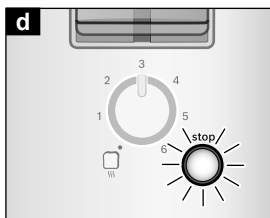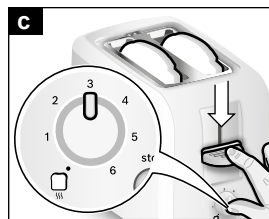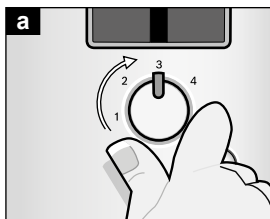

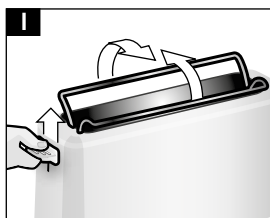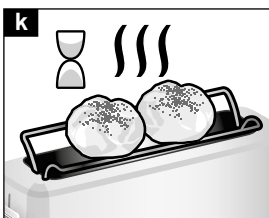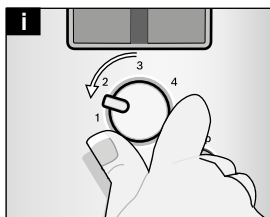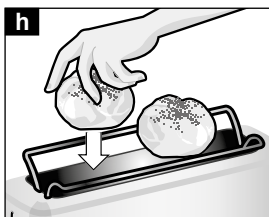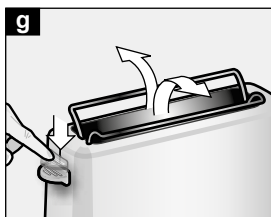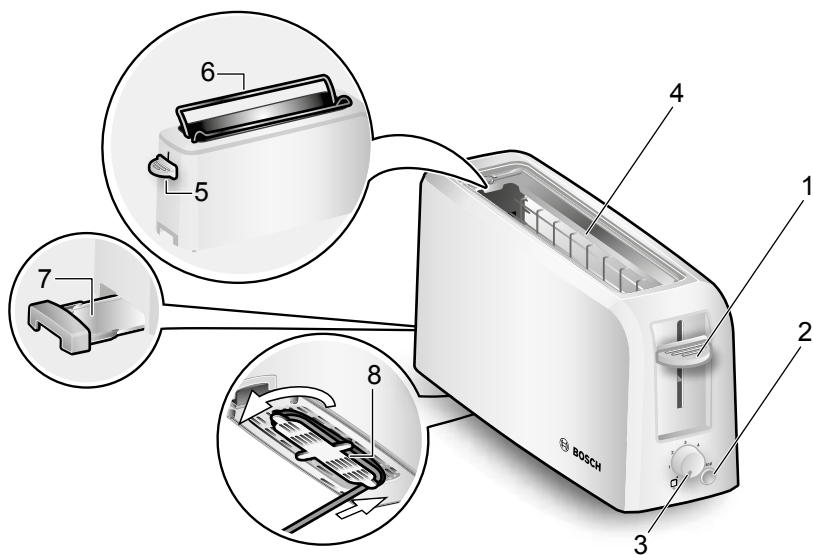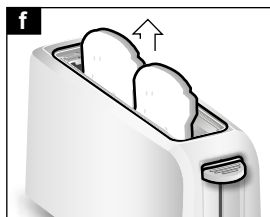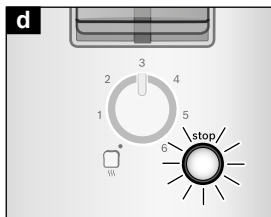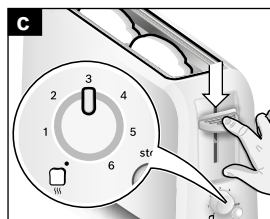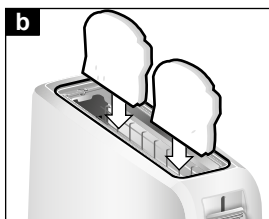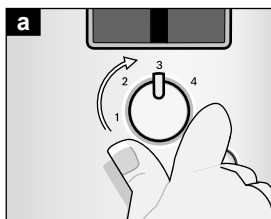

Bezpečnostní pokyny

Návod k použití si, prosím, nejprve pozorně přečtěte, poté konejte a návod uschovejte! V případě předání přístroje třetím osobám přiložte i tento návod. Tento přístroj je určen pro domácí použití nebo pro neprůmyslové účely podobné domácímu použití. Použití podobné jako domácí zahrnuje např. použití v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích, zemědělských a jiných průmyslových provozech, jakož i použití hosty penzionů, malých hotelů a podobných bytových zařízení.



Riziko úrazu elektrickým proudem!

Přístroj připojujte na síť a provozujte jej pouze v souladu s údaji na typovém štítku. Používejte jej pouze tehdy, pokud nejsou ani přístroj, ani jeho přívodní vedení poškozeny. Zástrčku vytáhněte po každém použití nebo v případě poruchy. Opravy přístroje, jako např. výměna poškozeného přívodního vedení, smí být prováděny pouze pracovníky našeho zákaznického servisu – zabrání se tak ohrožení.

Přívodní vedení:

- se nesmí dotýkat horkých částí;
- netáhněte přes ostré hrany;
- nepoužívejte pro přenášení přístroje.

Děti mladší 8 let je třeba udržovat z dosahu přístroje a přívodního vedení a nesmí přístroj obsluhovat. Tento přístroj smí obsluhovat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, vjemovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo vědomostmi pouze pod dozorem, nebo pokud byly seznámeny s obsluhou přístroje a jsou si vědomy rizik z použití vyplývajících. Děti si s přístrojem nesmí hrát.

Děti nesmí čištění a uživatelskou údržbu provádět bez dozoru.

Udržujte čisticí prostředky z dosahu dětí a skladujte je na bezpečném místě. Nepijte čisticí prostředky.



Riziko popálení a požáru!

Přístroj nikdy nepřipojujte na a neprovozujte s časovými spínacími hodinami nebo dálkově ovládanými zásuvkami. Nemanipulujte v prostoru roštu žádnými předměty. Toaster provozujte pouze ve svislé poloze.

Chléb může hořet. Neprovozujte toaster nikdy v blízkosti záclon nebo pod nimi, nebo v blízkosti jiných hořlavých materiálů.

Nikdy nezakrývejte prostor roštu.

Toaster se může během činnosti zahřát, dotýkejte se pouze ovládacích prvků. Posuvné tlačítko nikdy neblokuje, chcete-li toastovat, posunujte jej vždy výhradně do dolní polohy.

Nepoužívejte potraviny, které by během toastování nebo rozpékání mohly odkapávat – hrozí riziko požáru.

Před čištěním přístroje vytáhněte jeho zástrčku ze sítě a nechte toastovač vychladnout. Přístroj nebo jeho síťový přívodní kabel nikdy neponořujte do vody nebo je nekládejte do myčky nádobí.

Nepoužívejte parní čistič.

Nečistěte sprejem na čištění trub a grilů.

Drobky pod nástavcem na pečení housek odstraňujte tvrdým štětečkem. Šuplík na drobky vytáhněte a otřete.

Toaster během provozu neustále sledujte!



Nepoužívejte v blízkosti vody, která je obsažená ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách.



Riziko udušení!

Nenechte děti, aby si hrály s obalovým materiálem.

Srdečně blahopřejeme k zakoupení přístroje naší firmy Bosch. Zakoupili jste hodnotný výrobek, který Vám připraví mnoho radosti.

Tento návod k použití popisuje různé modely:

- Toaster s podélným výřezem
- Kompaktní toaster

Prosím používejte tento toaster výhradně k opékání nebo ohřívání např. toastového chleba, jakož i k rozpékání housk na nástavci k tomu určeném.

Díly a ovládací prvky

- 1 Posuvné tlačítko Start
- 2 Tlačítko **Stop** s LED diodou
- 3 Otočný volič (pro intenzitu opečení)
- 4 Otvor pro opékání
- 5 Spínač
(pro integrovaný nástavec na housky)
- 6 Nástavec pro opékání housk
- 7 Příhrádka na drobky
- 8 Prostor pro navinutí kabelu

Před prvním použitím

- Odstraňte z přístroje nálepky a fólie.
- Toaster nejprve minimálně 3x zahřejte u otevřeného okna s nastaveným nejvyšším stupněm intenzity opékání, aniž byste do něj vložili chléb. Poté ho nechte zchladnout.

Obsluha

(Obrázky a – l na rozkládacích stranách)

Důležité: Neprovozujte přístroj bez vložené příhrádky na drobky **7**!

Toastování

- Rozviňte přírodní vedení na požadovanou délku a připojte ho.
- Pomocí otočného voliče **3** nastavte požadovaný stupeň intenzity opečení mezi 1 a 6. Chcete-li opékat dozlatova, zvolte stupeň 3-4.
- Do prostoru pro opékání **4** vložte pečivo.
- Stlačte posuvné tlačítko **1** dolů až nadoraz. Rozsvítí se LED tlačítka **Stop 2**.
- Proces opékání je ukončen v okamžiku, kdy je opékané pečivo vyzvednuto nahoru. Tlačítko **Stop 2** s LED diodou zhasne.

Informace: Chcete-li snadno vyjmout opékané pečivo, posuňte posuvné tlačítko **Start 1** nahoru. Chcete-li opékání předčasně ukončit, stiskněte tlačítko **Stop 2**.

Tip: Vkládáte-li jeden plátek, nastavte stupeň intenzity opékání nižší, než vkládáte-li plátky dva.

Ohřívání studeného chleba nebo toastů

- Požadovaný stupeň intenzity nastavte na 
- Vložte pečivo a stlačte posuvné tlačítko **1** dolů až na doraz.

Rozpékání

Nepokládejte na nástavec pro opékání housk **6** hliníkovou fólii!

Rozpékejte pouze tehdy, je-li nástavec **6** vysunutý.

Nikdy současně netoastujte a nerozpékejte!

- Posuňte spínač **5** dolů až nadoraz. Vysune se nástavec **6**.
- Položte housku na nástavec **6**.

- Pomocí otočného voliče **3** nastavte požadovaný stupeň propečení na maximální stupeň 2.
- Stlačte posuvné tlačítko **1** dolů až nadoraz.

Obecně

Pečivo neopékejte dohněda nebo do tmavé barvy, ale dozlatova, spálené zbytky odstraňte. Potraviny obsahující škrob, zvláště pak obilniny a brambory, neopékejte příliš intenzivně (příprava bez acrylamidu).

Upozornění: Pokud dojde k zaklínění plátku, toaster se automaticky vypne. Vytáhněte síťovou zástrčku a po vychladnutí přístroje chléb opatrně odstraňte.

Čištění a péče



Riziko úrazu proudem!

Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jej nevkládejte do myčky nádobí. Nepoužívejte parní čistič. Nečistěte sprejem na čištění trub a grilů.

- Vytáhněte jeho zástrčku ze sítě a nechte toastovač vychladnout. Drobky pod násavcem na pečení housek odstraňujte tvrdým štětečkem.
- Šuplík na drobky **7** vytáhněte a otřete.
- Těleso přístroje pouze otírejte vlhkým hadříkem, nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické údaje

Elektrická přípojka (napětí/frekvence)	220-240 V 50-60 Hz
Výkon	825-980 W

Likvidace



Obal likvidujte ekologicky. Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spotřebičů, platný v celé EU. O aktuálních způsobech likvidace se informujte u svého prodejce.

Záruční podmínky

Záruční podmínky k tomuto spotřebiči jsou takové podmínky, které stanoví náš prodejce v zemi jeho prodeje. Více informací o těchto podmínkách lze získat od prodejce, od něhož byl přístroj zakoupen, nebo přímo od našeho zastoupení v dané zemi. Záruční podmínky, platné pro Českou republiku a adresy záručních servisů naleznete na posledních stranách tohoto sešitu. Kromě toho lze záruční podmínky nalézt též na internetu na níže uvedené adrese. Při jakékoliv reklamaci dle podmínek této záruky je v každém případě zapotřebí předložit doklad o koupi.

Změny vyhrazeny.

Zákaznický servis

**CZ Česká Republika,
Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Firemní servis domácích
spotřebičů

Pekařská 10b

155 00 Praha 5

Tel.: 0251 095 546

Fax: 0251 095 549

www.bosch-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

Zaregistrujte Váš spotrebič Bosch na:
www.bosch-home.com/welcome

























TAT3A014



BOSCH

sk Návod na použitie

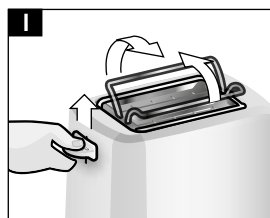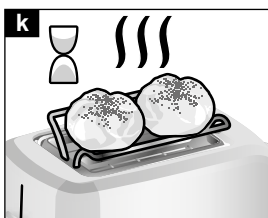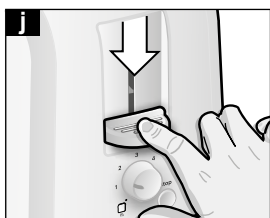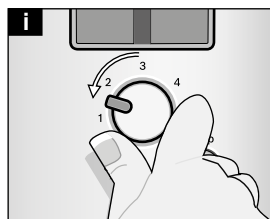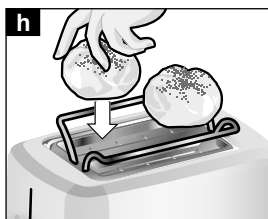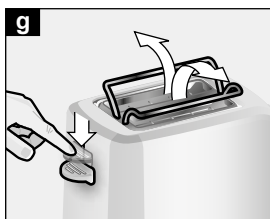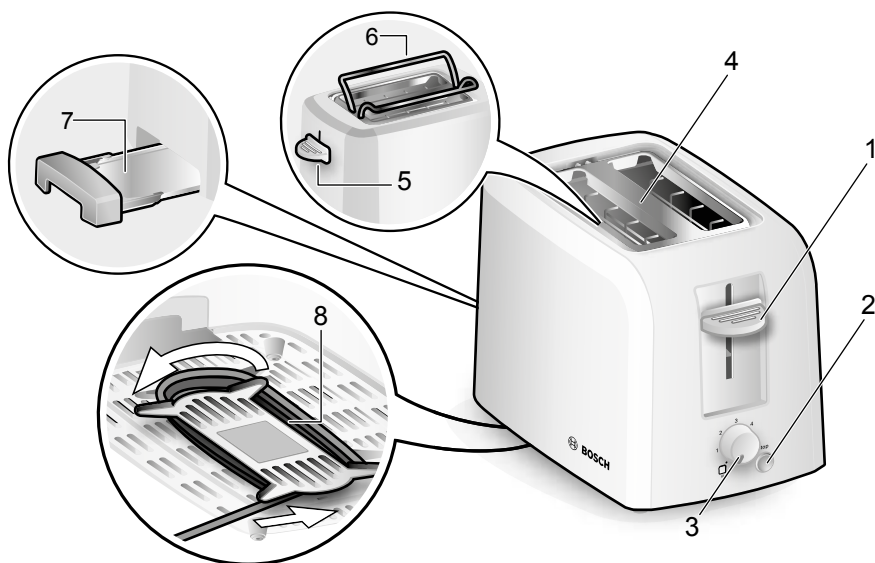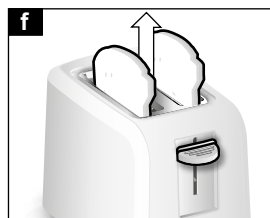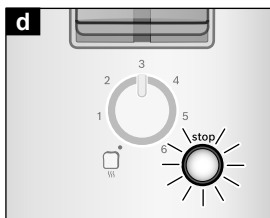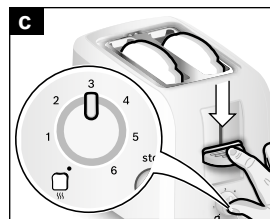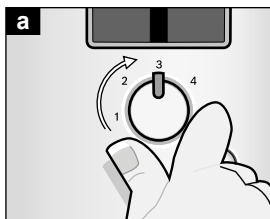

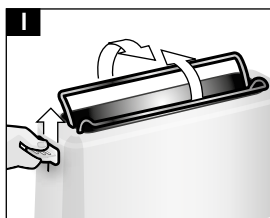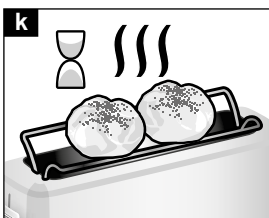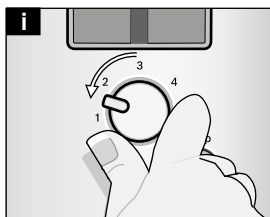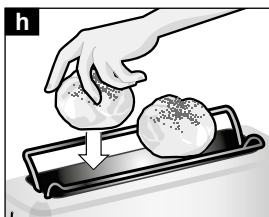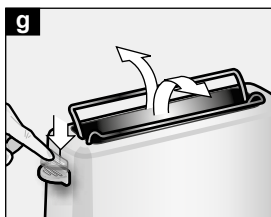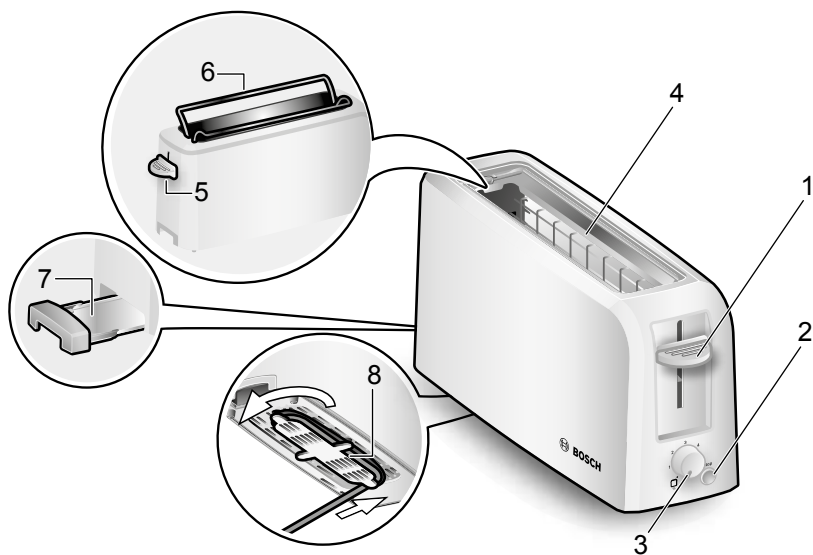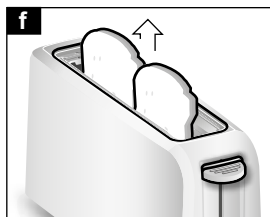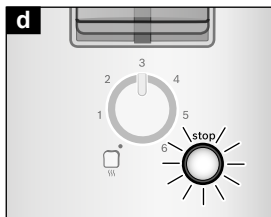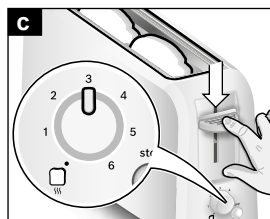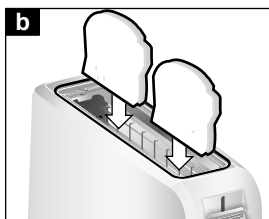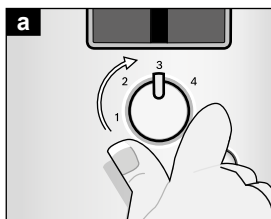

Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si prosím pozorne návod na použitie na získanie správnych bezpečnostných pokynov a pokynov na obsluhu zariadenia. Pri predaní prístroja tretej osobe priložte taktiež návod na použitie. Tento prístroj je určený k použitiu v domácnosti alebo k nekomerčnému použitiu. Domáce použitie zahŕňa napríklad použitie v kuchynkách kancelárií, obchodov, poľnohospodárskych a iných prevádzkach, ako aj použitie hosťami v penziónoch, malých hoteloch a ostatných podobných zariadeniach.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Prístroj je nutné zapájať a používať výhradne podľa pokynov na typovom štítku. Používajte výhradne v prípade, že prístroj ani elektrické vedenie nie sú poškodené.

Zásuvku je nutné vytiahnuť po každom použití a taktiež v prípade poruchy. Pokiaľ je poškodený privod elektrickej energie, je nutné nechať tento vymeniť u nášho zákazníckeho servisu, aby sa predišlo ohrozeniu.

Prívodný kábel nesmie:

- byť v kontakte s horúcimi súčiastkami;
- byť potiahnutý cez ostré hrany;
- byť použitý na prenášanie prístroja.

Deti mladšie ako 8 rokov nesmú prístroj obsluhovať, je ich taktiež potrebné držať prístroj a jeho prívodný kábel mimo ich dosah.

Prístroj môže byť používaný deťmi staršími 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami, v prípade, že boli oboznámené s bezpečnou manipuláciou a obsluhou prístroja, ich pochopením, a ich oboznámením taktiež s prípadnými nebezpečenstvami, ktoré z obsluhy plynú.

Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu nemôžu vykonávať deti bez dozoru. Čistiace prostriedky držať v bezpečí mimo dosah detí. Nepiť čistiace prostriedky.



Nebezpečenstvo popálenia a vzniku požiaru!

Nezapájať a nepoužívať prístroj v časovacích zásuvkách a diaľkovo ovládaných zásuvkách. Nemanipulujte s objektami v slotoch toastovača. Toastovač prevádzkovať výhradne v zvislej pozícii. Chlieb môže horieť. Nepoužívať toastovač v blízkosti alebo pod záclonami alebo inými horľavými materiálmi. Nikdy nezakrývať slot toastovača.

Toastovač sa počas prevádzky môže zahrievať, dotýkať sa výhradne ovládacích prvkov. Štartovacie tlačidlo po stlačení nadol nikdy neblokovať.

Nepoužívať potraviny, z ktorých v priebehu pečenia môže kvapkať, nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Pred čistením vytiahnuť prírodný kábel zo zdroja elektrickej energie a nechať toastovač vychladnúť. Prístroj alebo prírodný kábel nikdy neponárať alebo vkladať do umývačky riadu.

Nepoužívať parný čistič.

Nečistiť použitím spreja na rúry na pečenie alebo gril.

Omrinky alebo zvyšky pečiva pod držiakom na pečivo odstráňte pomocou pevnej kefky. Vytiahnite zásuvku na omrvinky a umyte ju.

Počas prevádzky toastovača je nutné mať nad ním neustály dozor!



Nepoužívať v blízkosti vody, ktorá je napustená vo vaniach, umývadlách alebo iných nádržkách.



Nebezpečenstvo udusení!

Nenechajte sa deti hrať s obalovým materiálom.

Blahoželáme k zakúpeniu Vášho nového prístroja značky Bosch. Rozhodli ste sa pre moderný a vysokokvalitný domáci spotrebič, ktorý Vám prinesie veľa radosť.

Tento návod na použitie opisuje rôzne modely:

- Toastovač s dlhým slotom
- Kompaktný toastovač

Tento toastovač je potrebné používať výhradne na toastovanie alebo ohrievanie napríklad toastovacieho chleba, taktiež na prepečenie pečiva na nástavci.

Súčasti a ovládacie prvky

- 1 Posuvné štart-tlačidlo
- 2 **stop**-tlačidlo s LED diódou
- 3 Otočné tlačidlo (pre stupeň pečenia)
- 4 Slot na pečenie
- 5 Spínač
(na integrovaný nástavec na pečivo)
- 6 Nástavec na pečivo
- 7 Zásuvka na omrvinky
- 8 Návin napájacieho kábla

Pred prvým použitím

- Odstráňte nálepky a fólie z toastovača.
- Zahrejte toastovač pri otvorenom okne minimálne trikrát na najvyšší stupeň, bez toho, aby ste doňho vložili cieľ. Následne ho nechajte vychladnúť.

Obsluha

(Obrázky **a** – **l** na rozkladacích stránkach)

Dôležité: Prístroj nepoužívajte bez zásuvky na omrvinky **7**!

Toastovanie

- Prívod elektrickej energie rozťiahnite na požadovanú dĺžku a zapojte.
- S otočným tlačidlom **3** nastavte požadovaný stupeň pečenia medzi 1 a 6. Pre stredné prepečenie dozlatista zvolte nastavenie medzi stupňami 3-4.
- Položte pečivo na toastovanie do slotu **4**.
- Štart-tlačidlo **1** stlačte nadol až pokiaľ sa nezastaví. Rozsvieti sa LED dióda **stop**-tlačidla **2**.
- Toastovací proces je ukončený vtedy, keď je pečivo vyzdvihnuté nahor. LED dióda **stop**-tlačidla **2** zhasne.

Informácia: Pre ľahšie odobratie toastovaného pečiva môžete naddvihnúť štart-tlačidlo **1**. Pokiaľ chcete ukončiť proces toastovania predčasne, stlačte **stop**-tlačidlo **2**.

Tip: Pri vložení jedného kúska pečiva nastavte nižší stupeň opekane, než pri dvoch kúskoch pečiva.

Zahriatie studeného chlebu alebo toastu

- Želaný stupeň nastavte na .
- Vložte pečivo na toastovanie a stlačte štart-tlačidlo **1** až do zastavenia smerom nadol.

Prepečenie

Nekladte na nástavec na pečivo **6** žiadnu hliníkovú fóliu!

Pečte výhradne na plne rozvinutom nástavci na pečivo **6**.

Je zakázané piecť a toastovať zároveň!

- Spínač **5** stlačiť až do zastavenia smerom nadol. Nástavec na pečivo sa rozvinie **6**.
- Položte pečivo na nástavec na pečivo **6**.

- Nastavte stupeň pečenia pomocou otočného tlačidla **3** na maximálny stupeň 2.
- Štart-tlačidlo **1** stlačte až do zastavenie smerom nadol.

Všeobecné

Opekajte do zlatožltá namiesto tmava alebo hnedá, odstraňujte spálené zvyšky pečiva. Škrobnaté potraviny, najmä obilniny a výrobky zo zemiakov, netoastujte príliš intenzívne (na akrylamid chudobná príprava).

Poznámka: Pri zaseknutí kúsku pečiva sa toastovač automaticky vypne. Vytiahnite toastovač z elektrickej siete a po vychladnutí opatrne odoberte zaseknuté pečivo.

Čistenie a údržba

Nebezpečenstvo úrazu

elektrickým prúdom!

Neponárajte nikdy prístroj do vody a neumývajte v umývačke riadu! Nepoužívajte parný čistič. Nečistite použitím spreja na rúru na pečenie či gril.

- Vytiahnite zásuvku a nechajte toastovač vychladnúť. Omette omrvinky pod nastavcom na pečenie tvrdou kefkou.
- Vytiahnite zásuvku na omrvinky **7** a umyte ju.
- Základňu prístroja navlhčite a umyte, nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.

Technické údaje

Elektrické pripojenie (Napätie/frekvencia)	220-240V 50-60Hz
Výkon	825-980W

Pokyny k likvidácii

Zlikvidujte obalový materiál ekologicky. Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2002/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica poskytuje rámec pre spätný odber a zhodnotenie starých spotrebičov platný na území celej EÚ. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa prosím informujte u svojho predajcu.

Záručné podmienky

Pre tento spotrebič platia záručné podmienky, ktoré spracovalo naše zastúpenie vo Vašej krajine, v ktorej ste spotrebič zakúpili. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom svojho predajcu, u ktorého ste svoj spotrebič zakúpili, alebo priamo u nášho zastúpenia vo Vašej krajine. Záručné podmienky a adresa sú uvedené na zadnej strane návodu. Okrem toho sú záručné podmienky dostupné aj na uvedenej internetovej stránke.

Na využitie záručných podmienok je v každom prípade potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.

Zmeny vyhradené.

Zákaznícky servis

SK Slovensko, Slovakia

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
Tel.: 02 44 45 20 41
<mailto:opravy@bshg.com>
www.bosch-home.com/sk

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy **BSH** domáci spotrebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR**2 roky**záruka od výrobcu
na všetky spotrebičeDovozca: **BSH domáci spotrebiče s.r.o.**
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamacii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domáчих spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domáчих spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektro servis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expressservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek.elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava