

Návod k použití

Chladnička na víno

LIEBHERR



WKes 653
708129500

Mc TREE

Děkujeme vám za vaši důvěru.

Gratulujeme Vám ke koupi této chladničky na víno. Koupi tohoto produktu, který se vyznačuje tím, že je uživatelsky přátelský, naprosto spolehlivý a vysoce kvalitní, jste zvolili přístroj nejvyšší kvality. Přejeme Vám mnoho potěšení s Vaší novou chladničkou na víno – a mnoho požitku z Vašeho vína.

Čím méně vyprodukovaných hroznů v oblasti, tím lepší víno.

Chudé, dobře odvodněné půdy jsou základem pro kvalitní vína. Vlastnosti půdy mají vliv na životnost vína, které významně ovlivňují kvalitu hroznů. Dalším faktorem, který je důležitý pro víno, je podnebí. Protože světlo a vlhkost vzduchu jsou důležité pro rozvoj chuti vína.

Šprávné prostředí pro Vaše víno

Vinná réva je extrémně citlivá rostlina. Od zasazení, přes dozrávání až po sklizeň a vlastní výrobu vína, vše záleží na třech faktorech: světle, vlhkosti vzduchu a okolní teplotě. Tato citlivost přetrvává dokonce i po stočení vína do láhví. K plnému vyniknutí chuti vína nebo k zachování vítečného aroma musí být víno dokonale uskladněno – a Vaše chladnička na víno LIEBHERR nabízí ty nejlepší podmínky.




Obsah


Strana

Nastavení	4
Rozsah použití přístroje	4
Rozměry	4
Připojení k elektrické síti	5
Ovládací a kontrolní prvky	5
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	6
Nastavení teploty.....	6
Tlačítko ventilátoru.....	6
Varovný zvukový signál	7
Vnitřní osvětlení	7
Režim nastavení	8
Vybavení	10
Skladování vína.....	11
Odmrazování	12
Čištění	12
Poruchy	13
Odstavení přístroje z provozu	13
Bezpečnostní informace a upozornění	14
Likvidace přístroje.....	15
Montáž na zeď	15

Popis přístroje a vybavení

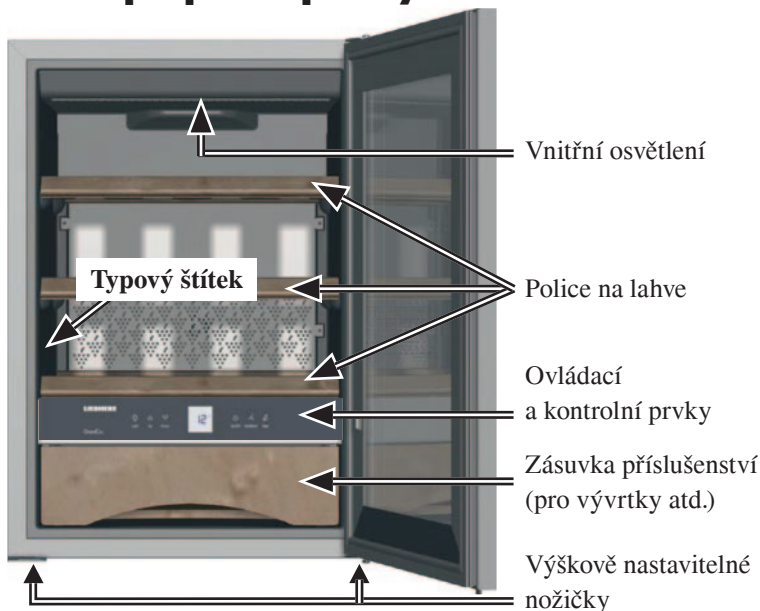

Nastavení

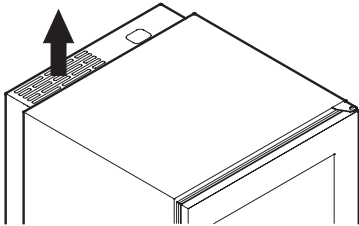- Vyvarujte se umístění v oblasti přímého slunečního záření nebo blízko tepelných zdrojů, jako jsou trouba nebo radiátor.
 - Podlaha by měla být hladká a rovná. Nerovnost podlahy můžete vyrovnat výškově nastavitelnými nožičkami.
 - Prosím ujistěte se, že je přístroj řádně odvětráván. Ventilační otvor nesmí být zakrytý!
- 
- Norma EN 378 předepisuje, že objem místnosti, ve které je přístroj instalován musí být 1m³ na 8g chladiva R 600a použitého v přístroji, aby se zabránilo nahromadění směsí hořlavého plynu a vzduchu v místnosti v případě úniku plynu z chladicího okruhu. Množství chladiva použitého v přístroji je vyznačeno na typovém štítku uvnitř přístroje.
 - Přístroj je určen pro provoz v rozmezí specifických okolních teplot, dle své klimatické třídy. Tyto teplotní limity by neměly být ani v jednom směru překročeny! Odpovídající klimatická třída Vašeho přístroje je uvedena na typovém štítku. Přístroj má následující klimatickou třídu: N=+16 do +32°C.
 - Když instalujete dva přístroje vedle sebe, vždy nechte mezeru 50 mm, aby jste zabránili kondenzaci v prostoru mezi přístroji.

Rozsah použití přístroje


Tento přístroj je určen výhradně ke skladování vína.

Tento přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léčiv, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků podléhajících nařízení 2007/47/EC o zdravotnických zařízeních.

Jakékoliv nesprávné použití přístroje může vést k poškození nebo zkažení skladovaných položek.

Přístroj není vhodný pro použití v oblasti vystavené nebezpečí výbuchu.

Rozměry

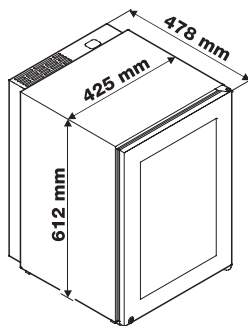


Připojení k elektrické síti

Proud (střídavý) a napětí v místě použití musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje, který je umístěn uvnitř přístroje na levé horní straně. Zásuvka musí být jištěna 10 A nebo vyšší pojistkou, nesmí být přímo za přístrojem a musí být snadno přístupná.

Ovládací kontrolní prvky

Elektronický ovládací panel je vybaven nejnovější „dotykovou kapacitní technologií“. Kterákoliv funkce může být aktivována dotekem příslušné ikony konečkem prstu.

Přesný dotykový bod je mezi symbolem a jeho označením  On/Off

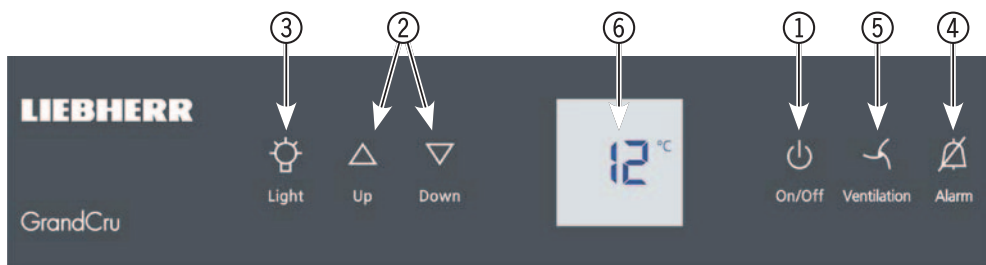

Ovládací prvky

- ① Tlačítko zapnutí a vypnutí přístroje
- ② Tlačítka nastavení teploty
- ③ Tlačítko vnitřního osvětlení
- ④ Tlačítko vypnutí varovného zvukového signálu
- ⑤ Tlačítko ventilátoru
- ⑥ Teplotní displej

Kontrolní prvky


- ⑦ Symbol zapnutého vnitřního osvětlení
- ⑧ Symbol varovného zvukového signálu
- ⑨ Symbol zapnutého dětského bezpečnostního zámku
- ⑩ Symbol zapnutého ventilátoru



Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí: Stiskněte tlačítko **On/Off** tak, že se teplotní displej rozsvítí/rozblíká.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko **On/Off** přibližně po dobu 3 vteřin tak, že teplotní displej zhasne.

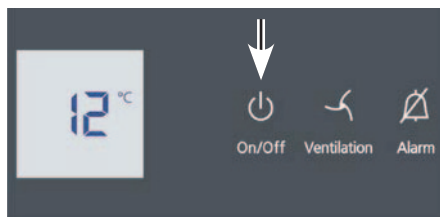

Nastavení teploty

Pro snížení teploty:

Stiskněte tlačítko Down.

Pro zvýšení teploty:

Stiskněte tlačítko Up.

– Během zadávání teploty bude na displeji blikat nastavovaná teplota.

– Nastavení můžete změnit o 1°C opětovným krátkým stisknutím tlačítka.

– Elektronické ovládání se automaticky přepne zpět přibližně 5 vteřin od posledního stisknutí tlačítka, na displeji se zobrazí aktuální teplota, která je uvnitř přístroje.

Teplota může být nastavena v rozmezí +5°C a +20°C.



Tlačítko ventilátoru


Touto funkcí se dosáhne uvnitř přístroje klima shodující se s tím, které je ve vinných sklepech. V důsledku zvýšené vlhkosti vzduchu nevysychají zátky.

Zapnutí: Stiskněte tlačítko Ventilation.

Rozsvítí se symbol  zapnutého ventilátoru.

Vypnutí: Opět stiskněte tlačítko Ventilation.

Symbol  zapnutého ventilátoru zhasne.

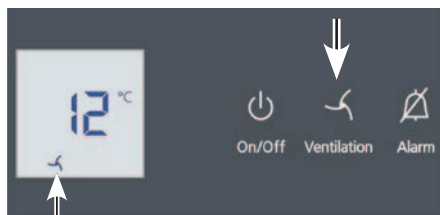

Varovný zvukový signál


Varovný zvukový signál Vám pomáhá chránit Vaše víno před nadměrnými výkyvy teploty.

Zní, zůstali-li dveře přístroje otevřené déle než 60 sekund.

Zní, pokud se teplota uvnitř příliš zvýší nebo naopak pokud příliš klesne. Současně se rozbliká teplotní displej. Rozsvítí se symbol  varovného zvukového signálu.

Varovný zvukový signál se vypne stisknutím tlačítka **Alarm**.

Teplotní displej bude blikat tak dlouho, dokud se neodstraní příčina spuštění alarmu.

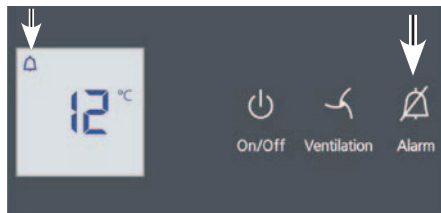


Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení je umístěno uvnitř chladničky nahoře.

Může být zapnuto nebo vypnuto stisknutím tlačítka **Light**.

Je-li světlo zapnuté, rozsvítí se symbol  vnitřního osvětlení.

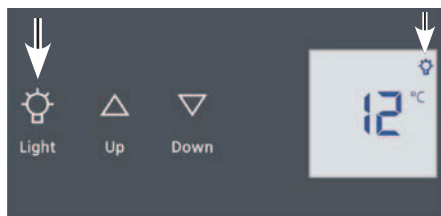

Upozornění – třída 1M laserové záření. Při sejmuté krytce se nedívejte přímo do světla skrz optické nástroje.


Osvětlení smí být měněno jen technikem autorizovaného servisu!

Intenzitu vnitřního osvětlení lze nastavit.

Stiskněte tlačítko Light a zároveň stiskněte tlačítko nastavení teploty pro snížení nebo zvýšení intenzity.

Down = tmavší

Up = světlejší

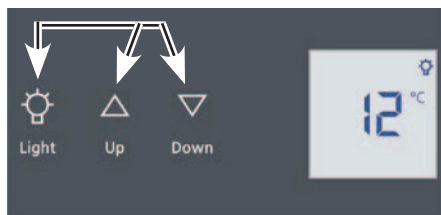

Režim nastavení

V režimu nastavení mohou být aktivovány následující funkce:

 = dětský bezpečnostní zámek

 = jas displeje

 = **dětský bezpečnostní zámek**

Dětský bezpečnostní zámek je vytvořen, aby chránil přístroj před náhodným vypnutím.

Zapnutí dětského bezpečnostního zámku

- Aktivujte režim nastavení stisknutím tlačítka  přibližně na 5 vteřin

– Displej zobrazuje  

- Stiskněte tlačítko .

– Displej zobrazuje  

- Opět stiskněte tlačítko .

– Rozsvítí se symbol klíče , který indikuje zapnutou funkci dětského bezpečnostního zámku.

- Režim nastavení ukončíte stisknutím tlačítka .

Vypnutí dětského bezpečnostního zámku

- Aktivujte režim nastavení stisknutím tlačítka  přibližně na 5 vteřin

– Displej zobrazuje  

- Stiskněte tlačítko Ventilation.

– Displej zobrazuje  

- Opět stiskněte tlačítko Ventilation.

– Zhasne symbol klíče , který indikuje vypnutí funkce dětského bezpečnostního zámku.

- Režim nastavení ukončíte stisknutím tlačítka .

h = jas displeje

Nastavení jasu displeje

- Aktivujte režim nastavení stisknutím tlačítka  přibližně na 5 vteřin
- Stiskněte tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí h.

Stiskněte tlačítko .

– Displej zobrazuje



- Stiskněte tlačítko   a nastavte jas v rozmezí

h 0 = minimum

h 5 = maximum

- Až dosáhnete požadované hodnoty, stiskněte tlačítko .
- Režim nastavení ukončíte stisknutím tlačítka .
- Zavřete dveře. Nové nastavení se aktivuje přibližně po jedné minutě.

Vybavení

Dřevěné police

Police jsou navrženy pro vodorovné skladování vína. Toto zabraňuje vysychání korku.

Zásuvka příslušenství

Příslušenství jako např. výtka může být uloženo ve spodní zásuvce.

Police a zásuvka mohou být snadnou odstraněny vytažením směrem k sobě. Aby jste tak mohli učinit, musí být dveře otevřeny nejméně na 90°.



Výměna vzduchu přes filtr s aktivním uhlím


Způsob jakým víno dále zraje, závisí na okolních podmínkách. Kvalita vzduchu je proto rozhodující pro skladování vína.

Pro zajištění kvalitního vzduchu uvnitř je přístroj vybavený filtrem s aktivním uhlím umístěným v horní části zadní stěny.

Doporučuje se vyměňovat ilustrovaný filtr jednou ročně. Filtry můžete zakoupit u Vašeho dodavatele nebo u servisu.

Výměna filtru:

Filtr může být vyjmut tlačení na vybrání doleva a doprava pomocí malého šroubováku.

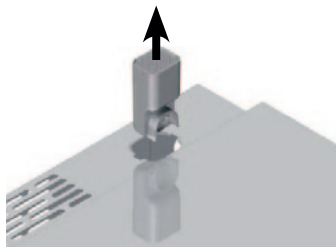

Skladování vína


Na dřevěné polici mohou být skladovány 4 lahve vedle sebe.



Vysoké lahve s vínem mohou být skladovány v přístroji napříč.



Pro zajištění stability skladovaných lahví, zacvakněte do poloviny laťky dřevěné police zajišťovací prvky.

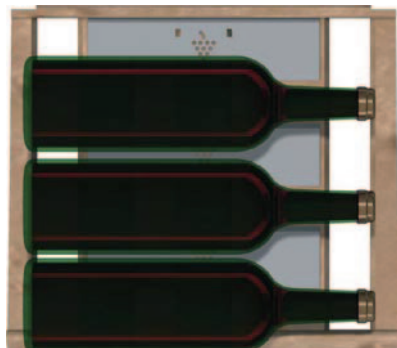

Odmrazování

Přístroj se odmrazuje automaticky. Voda, která se sráží na zadní straně přístroje, stéká skrz odtokový otvor do odpařovací misky v zadní části vně přístroje a je automaticky odpařována teplem z kompresoru.

Čištění

Před čištěním vždy přístroj vypněte. Odpojte ze sítě nebo vyšroubujte či vypněte pojistky.

Nepoužívejte brusné, kyselinné nebo koncentrované chemické prostředky. Připomínáme, aby jste používali pouze univerzální čisticí prostředky s neutrálním pH.

Kvůli nebezpečí zranění a poškození přístroje nepoužívejte parní čističe.

- Nepoužívejte brusné houbičky nebo drátěnky, ani koncentrované čisticí prostředky a nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující písek, chlór nebo ocet nebo chemická rozpouštědla, která mohou poškodit povrch nebo způsobit korozi.
- Vyčistěte povrch bočních stěn a dveře čistým a jemným hadříkem. Jestliže je to nutné použijte vlhký hadřík (voda + saponát). Je také možné použít hadřík z mikrovlákna.
- Vnitřek přístroje a části vybavení, kromě dřevěných polic, omyjte vlažnou vodou s trochou saponátu.
- Ujistěte se, že čisticí voda nepronikla do elektrických součástí.
- Vysušte dobře všechny části hadříkem.
- Neodstraňujte typový štítek z vnitřku přístroje ani ho nesnímejte, je důležitý pro servisní účely. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy.

Poruchy

Přístroj je konstruován a vyroben tak, aby byl bezporuchový s dlouhou životností. Vyskytne-li se přesto porucha, přesvědčte se, zda to není způsobeno chybnou obsluhou. V takovém případě by Vám náklady byly náúčtovány i během záruční doby.

Následující poruchy můžete sami na základě přezkoušení odstranit:

• **Přístroj nefunguje:**

- Zkontrolujete, že je přístroj správně zapojený do sítě.
- Jsou v pořádku pojistky?

- **Velká hlučnost**


- Zkontrolujte, zda-li přístroj stojí pevně na zemi. Prosím, uvědomte si, že není možné zamezit zvukům proudění v chladicím okruhu.

- **Teplota uvnitř přístroje je příliš vysoká:** Zkontrolujte nastavení v souladu s kapitolou **Nastavení teploty**.

- Ukazuje Vámi vložený teploměr správnou teplotu?
- Je kolem přístroje zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu?
- Není chladnička na víno příliš blízko zdroje tepla?

- Prosím, uvědomte si, že stejně jako u jiných druhů skladování může i zde dojít k mírnému výskytu plísně na lahvích v závislosti na druhu použitého lepidla na etiketách. Toto může být odstraněno pečlivým odstraněním všech zbytků lepidla z lahví.

Pokud jste nezjistili žádnou z předchozích závad a nemůžete opravit vadu sami, prosím, obraťte se na autorizované servisní středisko (viz záruční list). Sdělte prosím **Typ přístroje a index ①, servisní číslo ② a sériové číslo přístroje ③**, které jsou vyznačeny na typovém štítku. Typový štítek se nalézá uvnitř přístroje na levé straně.

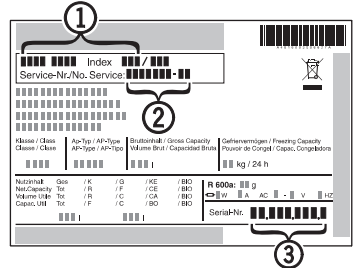

Odstavení přístroje z provozu

Jestliže potřebujete váš přístroj odstavit na nějakou dobu z provozu, vypněte jej, odpojte ze sítě nebo vypněte pojistky. Vyčistěte přístroj a nechte otevřené dveře jako prevenci proti vzniku nežádoucího zápachu.

Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům a EU direktivám 2004/108/EC a 2006/95/EC.

Všechny typy a modely výrobce neustále vyvíjí, a proto si výrobce vyhrazuje právo na změnu tvaru, vybavení a technologií.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Přístroj by měl být přepravován zabalený a instalován dvěma osobami, aby nedošlo k poranění nebo poškození přístroje.
- V případě, že je přístroj poškozen, obraťte se ještě před zapojením na dodavatele.
- Pro zajištění bezvadného provozu je třeba přístroj zapojit a nastavit tak, jak je uvedeno v tomto návodu na použití.
- V případě poruchy odpojte přístroj od sítě. Vytáhněte zástrčku nebo vypněte jističe nebo vyjměte pojistky.
- Při vypínání přístroje, vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky, netahejte však za kabel, ale za zástrčku.
- **Opravy a zásahy na přístroji musí být provedeny jen autorizovaným servisem, neautorizované práce mohou být značně nebezpečné pro uživatele. Totéž platí pro výměnu přírodního kabelu.**
- Nestoupejte na podstavec, dveře ani zásuvky nebo je nepoužívejte jako podpěru čehokoli jiného.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečí. Hlídejte děti, aby si nehrály s přístrojem.
- Zamezte dlouhodobému kontaktu chladných nebo zchlazených potravin s pokožkou. Může to způsobit bolest, sníženou citlivost pokožky nebo omrzliny. V případě dlouhodobého kontaktu s pokožkou, je nezbytné přijmout opatření k ochraně pokožky, např.: nosit ochranné rukavice.
- **V případě, že máte uzamykatelný přístroj, nenechávejte klíč v blízkosti přístroje nebo na dosah dětem.**
- Nepoužívejte elektrické přístroje uvnitř přístroje.
- Nepoškozujte trubičky chladicího okruhu.
- Nedovolte, aby se do přístroje dostal otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Když převážíte přístroj nebo jej čistíte, ujistěte se že není poškozen chladicí okruh. V případě, že zjistíte poškození, ujistěte se, že v blízkosti nejsou hořlavé zdroje a zajistěte dobré odvětrání v místnosti.

Likvidace přístroje

- Obalový materiál skladujte mimo dosah dětí – polyetylenové sáčky a folie mohou udusit!

- Prosíme, odevzdejte ochranný obal do sběrných surovin.

Váš starý přístroj: Obsahuje hodnotné materiály, proto by měl být řádně zlikvidován, a nikoliv jen vyhozen do netříděného domovního odpadu.

- Starý přístroj učiňte ihned nepoužitelným odstraněním zástrčky a přeříznutím přívodního kabelu. Z přístroje odstraňte pružinové nebo háčkové západky nebo je učiňte nefunkčními, aby se děti nemohly uzavřít v přístroji a udusit.
- Dbejte na to, aby u starého přístroje před nebo při transportu do sběrný nedošlo k poškození chladicího okruhu, tím se zajistí, že chladicí médium nebo olej neunikne do okolí.
- Údaje o chladiči najdete na typovém štítku.
- Starý přístroj musí být řádně a profesionálně zlikvidován v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy.




Montáž na zeď

Přístroj může být namontován na zeď. Proto jsou vzadu na přístroji dva montážní otvory **1**.

Ujistěte se, že zeď a úchyty mohou unést váhu plně naloženého přístroje. Prázdný přístroj váží 31 kg.

Upozornění!

Pro zajištění správného odvětrávání přes ventilační mřížku, musí být vždy vloženy 4 nástěnné rozpěrky **2**, bez ohledu na to zda přístroj je montovaný na zeď nebo stojí na podlaze u zdi.

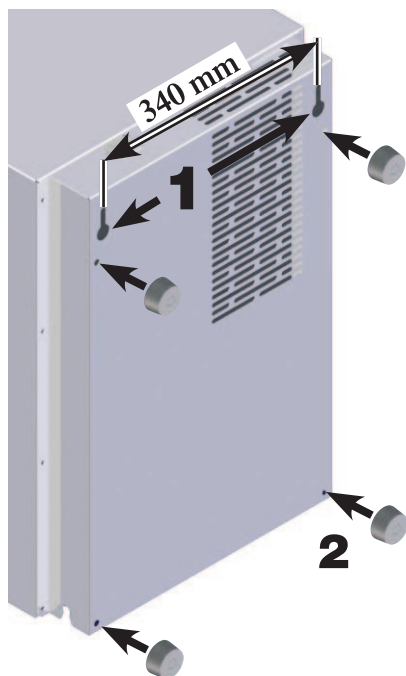

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušň

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

servis: tel.: 255 717 441, e-mail: servis@mctree.cz